

Beskrivelse

Indreguleringsspjæld

Spjæld
Cirkulært




Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

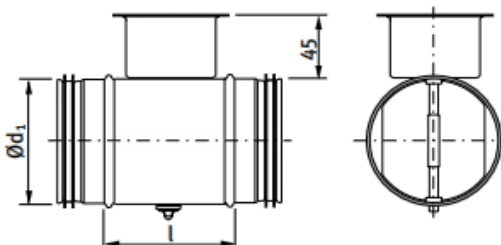

Dimensioner

Dimension 1 $\varnothing d_1$	Længde l	Stk. i kasse
80	100	25
100	100	35
125	100	25
160	100	20
200	100	16
250	100	45
315	100	30
355	100	24
400	100	15
450	100	10
500	115	x
560	115	x
630	115	x
710	x	x

Bestilling - eksempel	DRL	160
Produkt		
Dimension 1		