

Beskrivelse

Endebund med muffemål - passer udvendigt på fittings

Til fittings
Cirkulært


Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.

Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

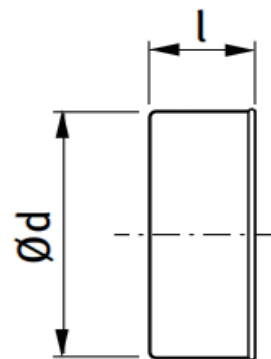

Dimensioner

Dimension 1 Ød	Længde	Stk. i kasse
80	48	75
100	48	55
125	48	80
160	48	45
200	46	40
250	68	30
315	60	22
355	60	25
400	91	12
450	80	50
500	80	35
560	80	35
630	80	20
710	100	14
800	100	10
900	100	x
1000	100	x
1120	120	x
1250	120	x

Bestilling - eksempel	EPF	355
Produkt		
Dimension 1 Ød		