

Beskrivelse

Endebund med håndtag
Muffemål - passer udvendigt på fittings
Til fittings
Cirkulært


Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis
tætningslister.
Eventuelle urenheder fjernes


Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet
redskab; kost, støvsuger eller klud.
Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør
indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at
undgå støv og skidt.

Dimensioner

Dimension 1
100
125
160
200

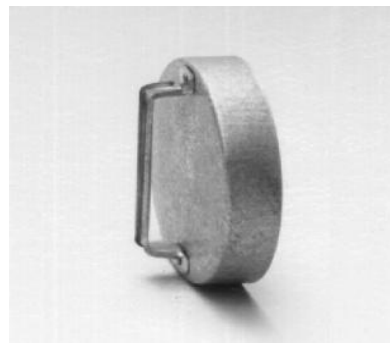

Ø80

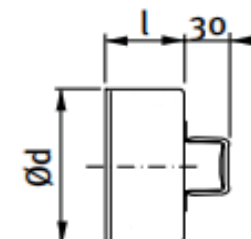

Bestilling - eksempel	EPFH	125
Produkt		
Dimension 1		