

Beskrivelse


Endebund
Til spirorør
Cirkulært



Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.
Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.
Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

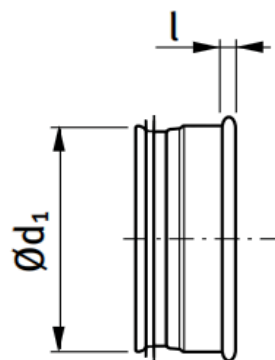

Dimensioner

Dimension 1 $\varnothing d_1$	Stk. i kasse
80	80
100	110
125	72
160	40
200	50
250	25
315	16
355	20
400	10
450	35
500	36
560	28
630	20
710	12
800	10
1000	x
1120	x
1250	x

Bestilling - eksempel	ESL	315
Produkt		
Dimension 1		