

## Beskrivelse

Indløbsrør  
Til fittings  
Med muffemål  
Cirkulært


### Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.

Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

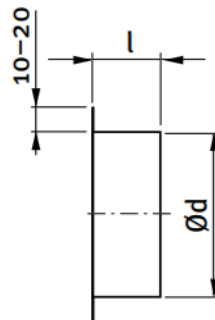

Bestilling - eksempel	ILF	315
Produkt		
Dimension 1 Ød		

## Dimensioner

Dimension 1 Ød	Længde	Stk. i kasse
80	45	60
100	45	85
125	45	60
160	45	40
200	45	25
250	65	35
315	65	25
355	65	25
400	90	50
450	90	40
500	90	40
560	90	30
630	90	30
710	x	x
800	x	x
900	x	x
1000	x	x
1120	x	x
1250	x	x