

Beskrivelse

Indløbsrør
Til Spirorør
Cirkulært




Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.
Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Bestilling - eksempel	ILL	355
Produkt		
Dimension 1 $\varnothing d_1$		

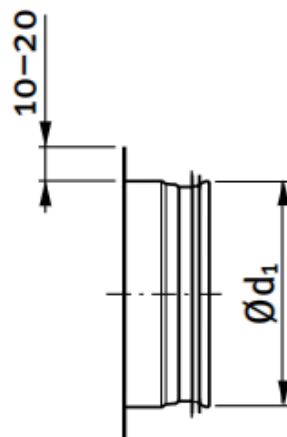

Dimensioner

Dimension 1 $\varnothing d_1$	Stk. i kasse
80	70
100	90
125	120
160	85
200	50
250	44
315	25
355	25
400	12
450	50
500	45
560	40
630	30
710	20
800	15
900	x
1000	x
1120	x
1250	x