

Beskrivelse

Indløbsrør
Til Spirorør
Med radius
Cirkulært




Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.

Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

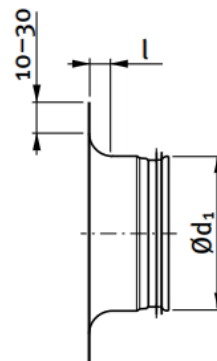

Dimensioner

Dimension 1 Ød_1	Længde	Stk. i kasse
80	12	40
100	15	50
125	20	70
160	25	42
200	25	30
250	25	18
315	25	18
355	25	12
400	25	42
500	25	34
630	25	20

Bestilling - eksempel	ILRL	200
Produkt		
Dimension 1 Ød_1		