

Beskrivelse

Cirkulært

Muffekobling til montering af ventilatorer

Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.

Eventuelle urenheder fjernes


Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.



Dimensioner

Dimension 1 \varnothing_d
80
100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
1000
1120
1250

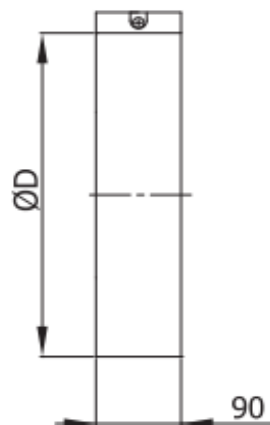

Bestilling - eksempel	MK	450
Produkt		
Dimension 1 \varnothing_d		