

Beskrivelse

Excentrisk reduktion kort byggelængde
Nippel
Cirkulært




Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

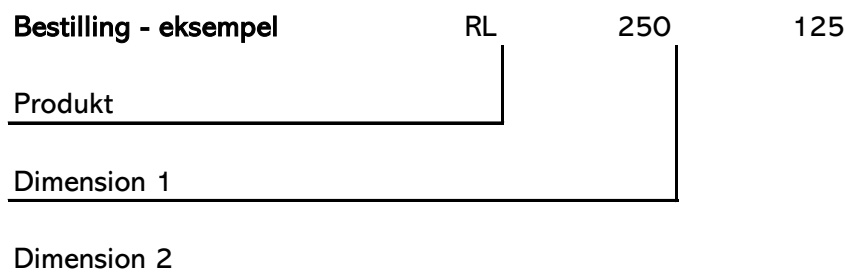

Dimensioner

Dimension 1	Dimension 2
100	80
125	80
125	100
160	80
160	100
160	125
200	80
200	100
200	125
200	160
250	80
250	100
250	125
250	160
250	200
315	80
315	100
315	125
315	160
315	200
315	250
355	100
355	125
355	160

Dimension 1	Dimension 2
355	200
355	250
355	315
400	125
400	160
400	200
400	250
400	315
400	355
450	160
450	200
450	250
450	315
450	355
450	400
500	200
500	250
500	315
500	355
500	400
500	450
560	250
560	315
560	355
560	400
560	450
560	500

Dimension 1	Dimension 2
630	250
630	315
630	355
630	400
630	450
630	500
630	560
710	315
710	355
710	400
710	450
710	500
710	560
710	630
800	315
800	355
800	400
800	450
800	500
800	560
800	630
800	710
1000	400
1000	450
1000	500
1000	560
1000	630

Dimension 1	Dimension 2
1000	710
1000	800
1120	630
1120	710
1120	800
1120	1000
1250	630
1250	710
1250	800
1250	1000
1250	1120