


Beskrivelse

Skrå kanal
 Rektangulær
 LK bliver beregnet automatisk på baggrund af indtastning af B1, H1, L og GR

Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.
 Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab;
 kost, støvsuger eller klud.
 Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt
 og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

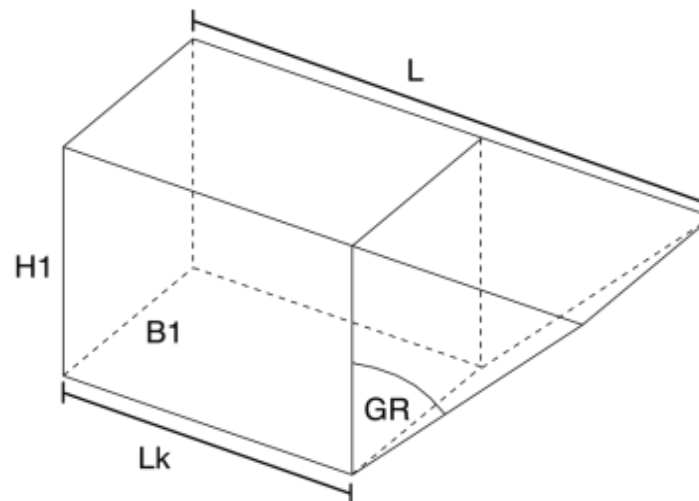

Bestilling - eksempel

	SKA	B1: 500	H1: 300	L: 700	45°	LK: 400	S1: LS	S2: LS
Produkt								
B1								
H1								
L								
Grader								
LK								
S1								
S2								