


## Beskrivelse

Spiralfalset rør  
Cirkulært

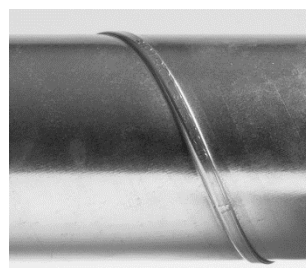


## Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

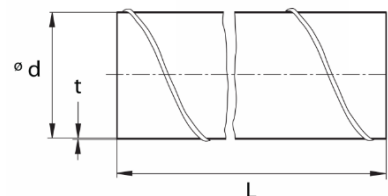

<b>Bestilling - eksempel</b>	SPR	125	1000
Produkt			
Dimension 1			
Længde			

## Dimensioner

Dimension 1 Ød	Længde
80	1000
80	2000
80	3000
100	1000
100	2000
100	3000
100	6000
125	1000
125	2000
125	3000
125	6000
150	1000
160	1000
160	2000
160	3000
160	6000
180	3000
200	1000
200	2000
200	3000
200	6000
250	1000
250	2000
250	3000
250	6000

Dimension 1 Ød	Længde
315	1000
315	2000
315	3000
315	6000
355	1000
355	2000
355	3000
400	1000
400	2000
400	3000
400	6000
450	1000
450	2000
450	3000
500	1000
500	2000
500	3000
500	6000
560	1000
560	2000
560	3000
630	1000
630	2000
630	3000
630	6000

Dimension 1 $\varnothing d$	Længde
710	1000
710	2000
710	3000
800	1000
800	2000
800	3000
900	1000
900	3000
1000	1000
1000	1200
1000	2000
1000	3000
1250	1000
1250	2000
1250	3000

