

## Beskrivelse

Kanalbøjning

Bøjning med skarp ryg

Ledeplade isættes ved mål over 800 mm

### Montage og vedligehold


Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.

Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

## Kantbøjning ( KB )

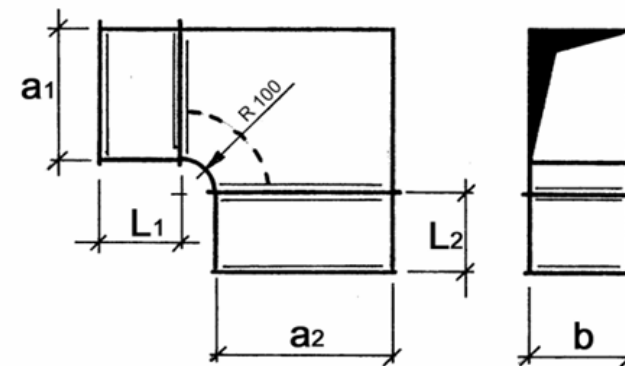

### Bestilling - eksempel

	KB	A1: 500	B: 300	A2: 500	R:100	45°	S1: M20	S2: M20	L1:100	L2:250
Produkt										
A1										
B2										
A2										
R1										
Grader										
S1										
S2										
L1										
L2										

