


Beskrivelse

Lyddæmper
Med baffel
Cirkulær

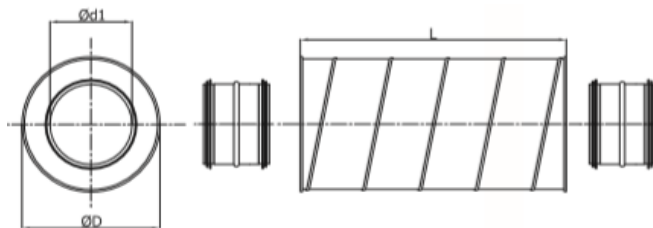

Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.



Dimensioner

Dimension 1 $\varnothing d_1$	Længde l	Lyddæmpning (dB) ved frekvens (HZ)						vægt kg
		125	250	500	1000	2000	4000	
315	600	7	15	18	26	34	24	15
315	900	11	18	26	37	40	28	22
315	1200	15	21	33	41	46	40	29
400	600	8	9	16	22	24	19	20
400	900	11	14	22	34	32	23	30
400	1200	11	21	30	38	43	28	40
500	900	8	12	19	27	21	19	40
500	1200	10	16	26	35	29	22	53
630	900	x	x	x	x	x	x	x
630	1200	8	11	23	38	23	19	62
800	1200	5	9	17	23	21	16	80

Bestilling - eksempel

SLBL

400

1200

Produkt

Dimension 1 $\varnothing d_1$

Længde l